



**Wireless - N PCI Adapter**

**Guía de Instalación Rápida**

**Modelo # AWN-11N-PCI**

## 1. Introducción

Este es un Adaptador Inalambrico PCI que provee un rendimiento inalambrico incomparable para tu PC. Cumple con los estandares de IEEE 802.11n draft y es compatible con IEEE 802.11b/g. **Este producto esta hecho en una fabrica aprobada por ISO9001** y cumple con las regulaciones de la FCC part e15 y aprobada por la CE.

### 1.1 Características

- Cumple con los estandares de IEEE 802.11n
- Hasta 300Mbps de transferencia de datos en modo 802.11n
- Compatible con IEEE 802.11b/g
- Soporta 64/128-bit WEP Data Encryption
- Soporta WPA, WPA2, WPS, 802.1x advanced security
- Soporta ambos modos, Infraestructura y Ad-Hoc
- Soporta Quality of Service (QoS) - WMM, WMM-PS
- Soporta Windows 2000/XP/Vista
- Configuración simple y utilidades de diagnóstico

### 1.2 Indicador LED

LED	Luz	Descripción
ACT	Parpadea	Datos estan siendo enviados o recibidos.
LINK	Encendida	Conexión inalámbrica establecida

### 1.3 Contenido del Paquete

- Un Adaptador Inalambrico PCI
- Tres antenas externas
- Un CD (Drivers / Utility, User's Manual)
- Una Guía de Instalación Rápida

***Si alguno de los artículos mencionados no viene en el paquete, favor de contactar inmediatamente a su vendedor.***

## 2. Procedimiento de Instalación

***Nota: Si ya has instalado un adaptador similar a tu PC anteriormente, porfavor desinstalo para evitar problemas en la instalación del nuevo.***

2.1 Apaga la PC e inserta la tarjeta inalámbrica PCI en una ranura PCI disponible dentro de tu PC.


2.2 “Found New Hardware Wizard” aparecera despeus de conectar el USB ala computadora. Da click en Cancel para continuar.

2.3 Inserta el CD de Instalación en el CD-ROM y una ventana aparecera. Da click en **Install Driver** para comenzar la instalación del driver.



### 2.3.1 Para Windows XP y 2000

**Paso 1:** Porfavor lee el license agreement. Usa la barra par aver el resto del agreement. Selecciona **I accept the terms of the license agreement** y da click **Next** para continuar.

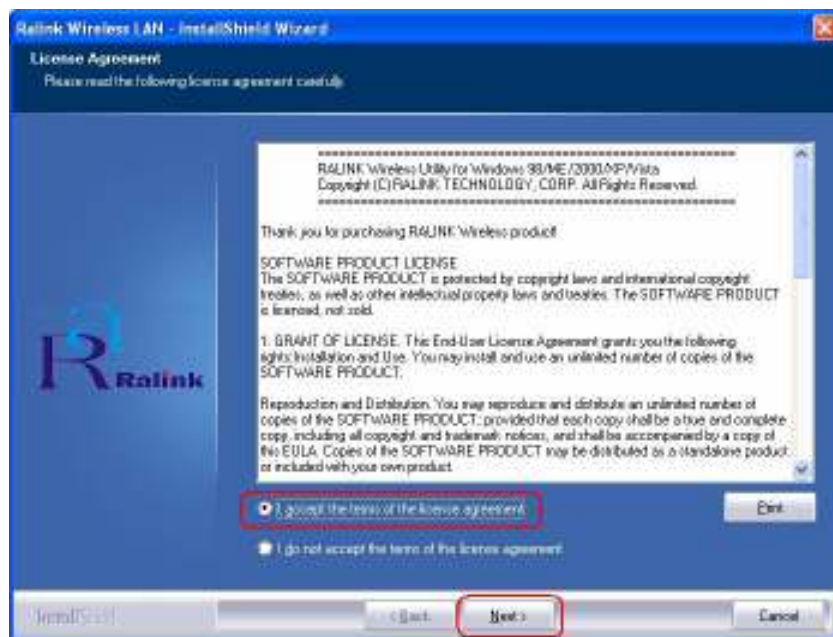

**Paso 1.1:** En Windows XP, existe **Windows Zero Configuration Tool** para manejar tu conexión inalámbrica. Puedes decidir manejar tu adaptador con **Microsoft Zero Configuration Tool** o el **Ralink Configuration Tool**. Es recomendado usar el **Ralink Configuration Tool** para el adaptador. Click **Next** para continuar.


**Paso 1.2** Si necesitas el adaptador para operar con mejor rendimiento, escoge **Optimize for performance mode** para habilitar el **Tx Burst mode**. O puedes escoger **Optimize for WiFi mode** para correr en una red estándar.

**Paso 2:** Click **Install** para comenzar la instalación.

**Paso 3:** Después que se haya instalado correctamente los drivers, da click en **Finish** para salir de la instalación.

### 2.3.2 Para Windows Vista

**Paso 1:** Por favor lee el license agreement. Usa la barra para ver el resto del agreement. Selecciona **I accept the terms of the license agreement** y da click **Next** para continuar.

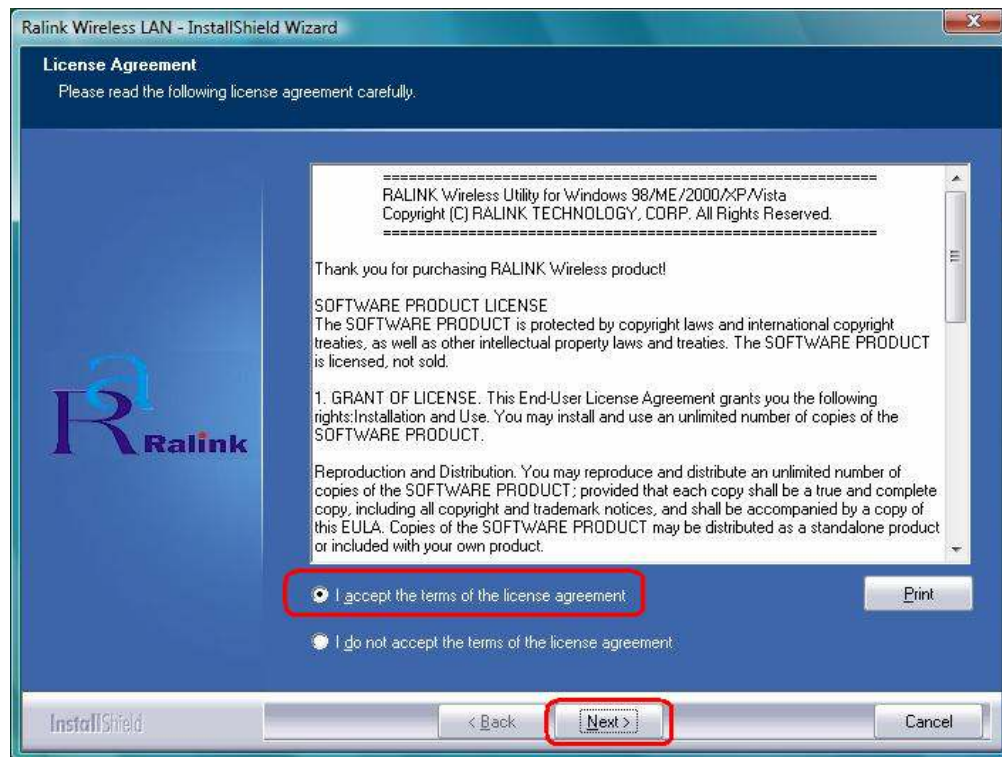

**Paso 2:** Click **Install** para comenzar la instalación.

**Paso 3:** Después que se haya instalado correctamente los drivers, da click en **Finish** para salir de la instalación.

2.4 Para información más detallada sobre la instalación y manejo del producto, por favor referirse al manual de instalación que viene en el CD.